


Testeur de terre Fluke 1621

Test de mise à la terre portable pour une utilisation sur le terrain

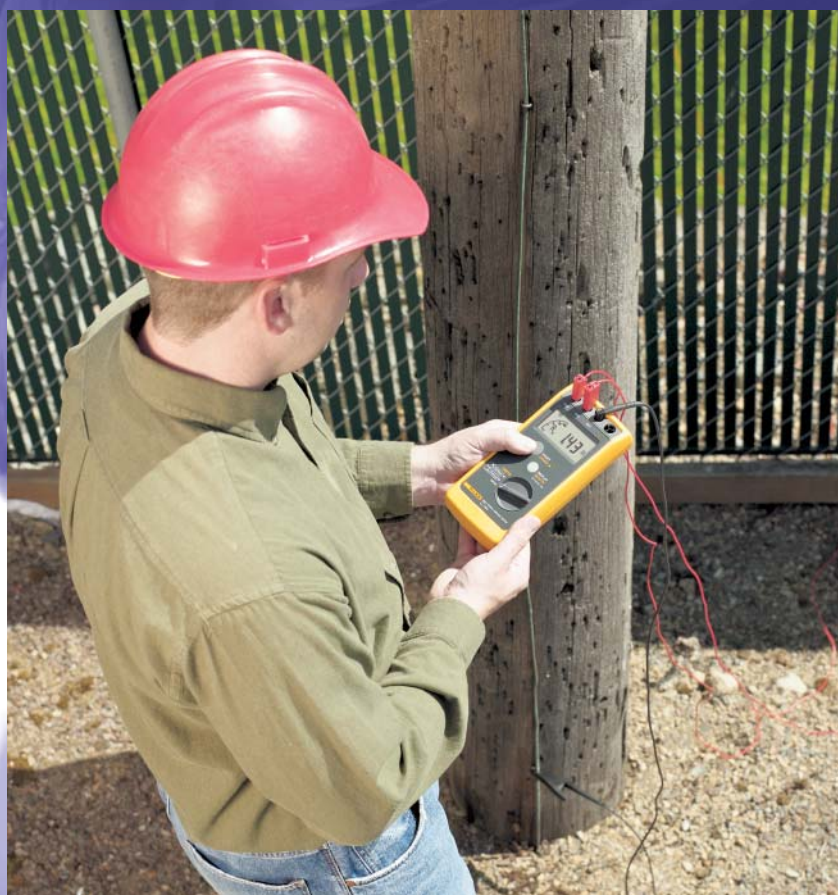

Fluke. *Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

Fluke France S.A.S.
Paris Nord II
69, rue de la Belle Etoile-Bât.D
B.P. 50236 Roissy en France
95956 ROISSY CDG CEDEX
Téléphone: (01) 48 17 37 37
Télécopie: (01) 48 17 37 30
E-mail: info@fr.fluke.nl

Web: www.fluke.fr

N.V. Fluke Belgium S.A.
Langveld Park - Unit 5
P. Bastelestraat 2-4-6
1600 St. Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax: 02/40 22 101
E-mail: info@fluke.be

Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Grindelstrasse 5
8304 Wallisellen
Tel.: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl

Web: www.fluke.ch

Testeur de terre Fluke 1621



Fluke 1621

Test de mise à la terre portable pour une utilisation sur le terrain

Le Fluke 1621 est un testeur de terre facile à utiliser. Première ligne de défense pour une détection fiable des mises à la terre, il propose des méthodes de mesures simples de mise à la terre, y compris le test de chute de potentiel à 3 pôles ainsi que des tests de résistance de terre à 2 pôles. Son format pratique, son étui robuste et son grand écran LCD très lisible en font un testeur de terre idéal dans la majorité des environnements. Grâce à son interface utilisateur simple et à ses fonctions intuitives, le Fluke 1621 est un outil de mesure de la mise à la terre pratique pour les électriciens, les ingénieurs et les spécialistes.

Fonctionnalités

- Test de chute de potentiel à 3 pôles pour des mesures de base
- Mesures de résistance à 2 pôles pour plus de souplesse
- Enregistre facilement les valeurs à l'aide d'un simple bouton
- Garantit des mesures précises à l'aide d'un système de détection automatique de tension parasite
- L'avertissement de tension dangereuse permet de mieux protéger l'utilisateur
- Lit et enregistre les données de manière très lisible grâce à son grand écran rétro éclairé
- Etui et conception robustes pour des environnements de travail exigeants
- Son format portable facilite le transport
- Vous êtes immédiatement prévenu quand les mesures ne correspondent pas aux limites définies, lorsque vous utilisez la fonction correspondante
- Niveau de sécurité CAT II 600 V

Caractéristiques

(Consultez le site Web de Fluke pour obtenir des spécifications détaillées.)

1621	
Gamme de mesure de résistance	0,15 Ω à 2 kΩ
Précision de base	± 6 % de la valeur mesurée + 5D
Erreur de fonctionnement, norme EN61557	± 18 % de la valeur mesurée + 5D
Tension d'essai	23 à 24 V ac
Courant de court-circuit	> 50 mA ac

Type de pile : 1 x 9 V alcaline (LR61)

Dimensions (H x l x P) : 216 mm x 113 mm x 54 mm

Poids : 0,850 kg

Garantie de 2 ans

Accessoires inclus :

Deux cordons de mesure avec pinces crocodile (2 m), étui de protection, manuel de l'utilisateur, CD-ROM

Informations pour la commande :

Fluke 1621 Testeur de terre

Accessoires recommandés :



BOBINE DE FIL GEO 25 m
Bobine de fil masse/terre 25 m

BOBINE DE FIL GEO 50 m
Bobine de fil masse/terre 50 m

PIQUET DE TERRE GEO
Piquet de terre Geo

ES-162P3
Jeu de piquets/bobines pour les mesures à 3 pôles